




www.bbbparts.com

## BBB HEADLIGHTS INSTALLATION INSTRUCTIONS

GB

SPECIFICATIONS	
Size	117x55x50mm
Weight	78 gram (without batteries)
Power	4 x Ni-MH rechargeable batteries included. (Includes recharge power adapter).
Bulb	4.8V / 0.5A (2.4Watts)
Charge Time	8 hours
Mode	Extra high, High, LED
Maximum Usage	Extra-high: 2.5 hours High: 3.5 hours LED: 300 hours
Others	Low battery indicator

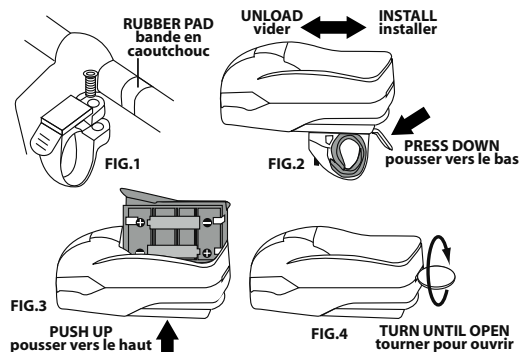

### INSTALLATION

1. Mount the bracket to the handlebar. (Fig.1)
2. Slide the light into the bracket until it clicks into place. (Fig. 2)
3. To remove the light from the bracket, press down the release tab and slide the light away from the bracket. ( Fig. 2)

### INSTALL / REPLACE BATTERIES AND BULB

1. Push up the battery case, then insert new batteries (4x NiMH of 4xAA / LR06). (Fig. 3)
2. To replace bulb, remove the upper body by placing a coin into the back slot and twist until the upper case is separated then change to new bulb.
3. To recharge Ni-MH batteries, unplug the cap under the bottom case and insert the adapter plug for power recharging.

Caution: Replace with the specified type of batteries only. DO NOT use old battery with new one. Observe polarity.

FR

SPECIFICATIONS	
Taille	117x55x50mm
Poids	78 gram (sans piles)
Puissance	Livré avec 4x Ni-MH piles rechargeables. (Plus adaptateur secteur)
Pile	4.8V / 0.5A (2.4Watts)
Temps pour recharger	8 heures
Mode	Haute puissance, Standard, LED
Durée maximum	Niveau haute puissance : 2,5 heures Standard : 3,5 heures Mode LED : 300 heures
Autre	Indicateur de niveau de batterie

### INSTALLATION

1. Fixer le collier au cintre. (Fig.1)
2. Glisser l'éclairage sur la fixation pour obtenir son installation. (Fig.2)
3. Pour dégager l'éclairage de la fixation, appuyer sur la languette et faites glisser. (Fig.3)

### INSTALLATION / REMPLACEMENT DES PILES ET AMPOULE

1. Soulever le haut de l'éclairage, puis positionner les nouvelles piles. (4x NiMH ou 4x AA/LR06)
2. Pour remplacer l'ampoule, soulever le capot, glisser une pièce dans la fente puis tourner pour ouvrir.
3. Pour recharger les batteries Ni-MH, soulever le couvercle sous l'éclairage et insérer la fiche de l'adaptateur et brancher sur le secteur.

Attention : Utiliser seulement les piles conseillés. NE PAS UTILISER une pile usée avec une pile neuve. Respecter les polarités.




www.bbbparts.com

## BBB HEADLIGHTS INSTALLATION INSTRUCTIONS

NL

TECHNISCHE GEGEVENS	
Afmeting	117x55x50mm
Gewicht	78 gram (zonder batterijen)
Power	Inclusief 4 Ni-MH oplaadbare batterijen. (Inclusief oplader)
Lamp	4.8V / 0.5A (2.4Watts)
Oplaadtijd	8 uur
3 Standen	Extra high, High, LED
Max. Gebruiksduur	Extra-high: 2,5 uur High: 3,5 uur LED: 300 uur
Extra	zwakke batterij indicatielampje

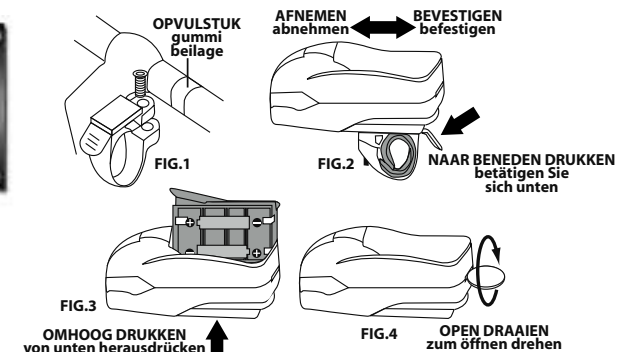

### MONTAGEHANDLEIDING

1. Bevestig de klem op het stuur. (Fig.1)
2. Schuif de lamp in de klem tot dat de lamp vastklikt. (Fig. 2)
3. Om de lamp van de klem te verwijderen: Druk op de klem en schuif de lamp naar voren. (Fig. 2)

### VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN EN DE LAMP

1. Druk de batterijhouder naar buiten en plaats nieuwe batterijen. (4x NiMH of 4xAA / LR06) (Fig. 3)
2. Om het lampje te vervangen, bovenzijde van lamp verwijderen door een munt in de achterzijde te steken en te draaien. Het lampje kan vervangen worden. (Fig. 4)
3. Om de batterijen op te laden, verwijder het rubber beschermkapje en plaats de adapter.

Waarschuwing: Gebruik alleen het aangegeven type batterijen. Mix geen oude met nieuwe batterijen. Let op de plus en min polen!

DE

SPEZIFIKATIONEN	
Größe	117x55x50mm
Gewicht	78 gram ( ohne Batterien)
Batterien	4 x Ni-MH Akkus inklusive. ( inkl. Ladegerät )
Lampe	4.8V / 0.5A (2.4W)
Ladezeit	8 Stunden
Einstellungen	Aufblendlicht, Abblendlicht, LED
Max. Betriebsdauer	Aufblendlicht: 2,5 Std. Abblendlicht: 3,5 Std. LED Betrieb: 300 Std.
Sonstiges	Batteriezustandsanzeige

### MONTAGE

1. Montieren Sie den Lenkerhalter am Lenker. (Fig.1)
2. Schieben Sie den Scheinwerfer in die Halterung bis dieser einrastet. (Fig.2)
3. Zur demontage, drücken Sie die Lasche an der Halterung und schieben den Scheinwerfer nach vorne. (Fig.2)

### EINSETZEN UND ERNEuern DER BATTERIEN UND DER LAMPE

1. Drücken Sie das Batteriefach nach oben (Fig. 3), geben Sie dann passende Batterien in das Fach. (4x NiMH Akkus oder 4x AA / LR06 Batterien)
2. Um die Lampe zu tauschen, öffnen Sie das Gehäuse. Drehen Sie dazu mit einer Münze das Gehäuse auf. (Fig.4) Nach dem öffnen können Sie problemlos die Lampe wechseln.
3. Zum aufladen der Akkus, die Gummikappe an der Unterseite entfernen und den Stecker des Ladegeräts einstecken.

Achtung: nur die passenden Batterien verwenden. Keinesfalls alte und neue Batterien gleichzeitig verwenden. Achten Sie auf die richtige Polarität.